



P-Iris Controller

Montážní návod/Assembly manual

Rev. 01, 19.12.2018

atesystem 
FOCUSED ON **DETAIL**

ATEsystem s.r.o.
Studentská 6202/17
708 00 Ostrava-Poruba
Česká republika

M +420 595 172 720
E atesystem@atesystem.cz
W www.atesystem.cz


Obsah balení/Package contents*

3x	10390003		ISO4762 M3x8
2x	11000023		216x12
4x	11000024		224x05
4x	11000025		ISO 4762 M3x4
2x	11000026		ISO 4762 M4x10
1x	11390000		Základna/Base
1x	11390001		Držák DPS/PCB holder

* Mechanika – objednáací č. / Mechanics – order no. 69982000


1.

2x 11000023

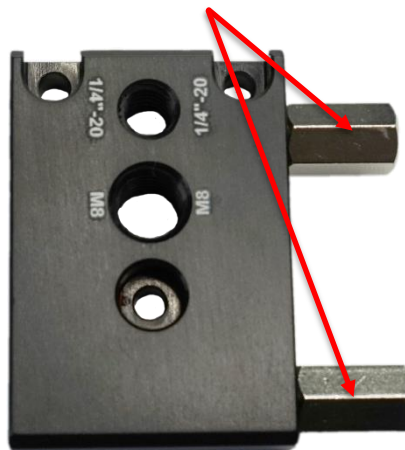


2.


4x 11000024

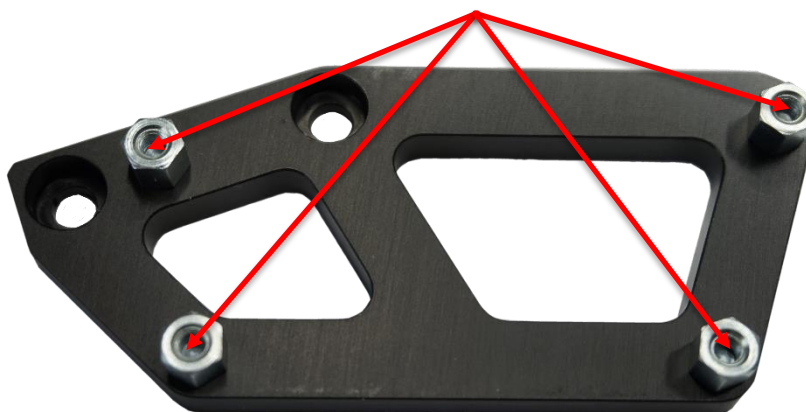

3.

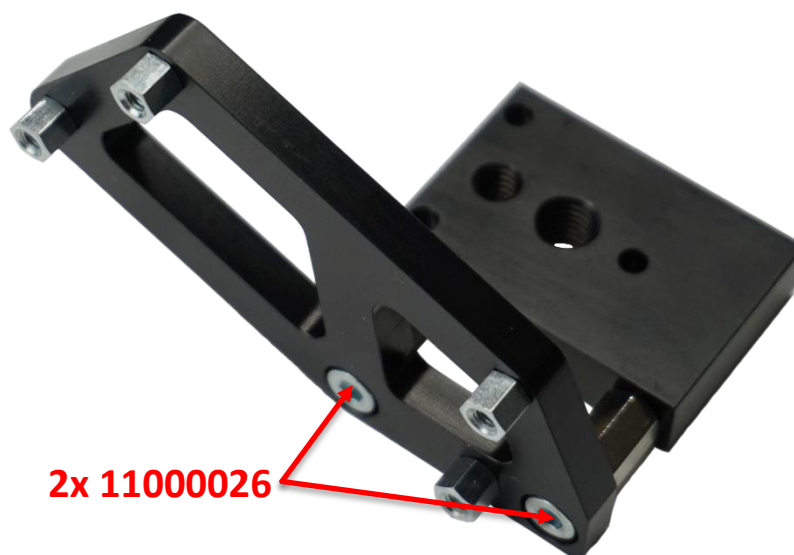

4.

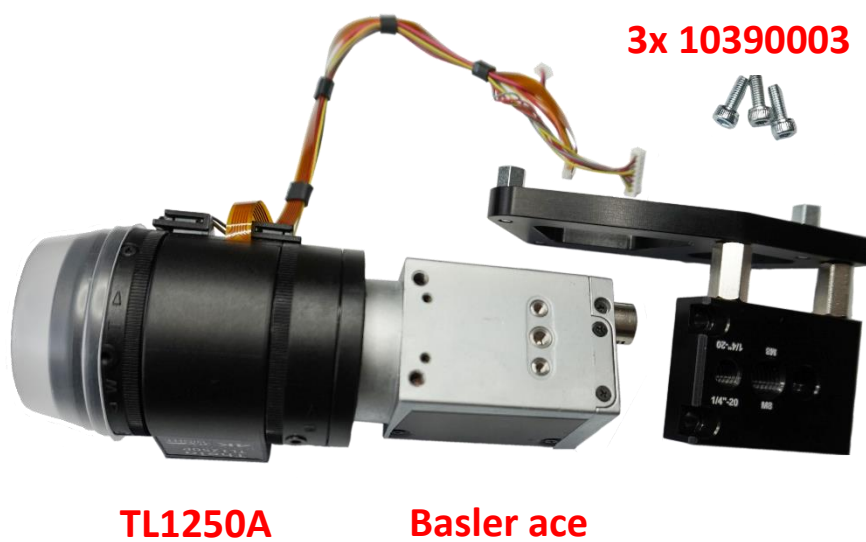

5.

3x 10390003




6.




4x 11000025




DPS/PCB

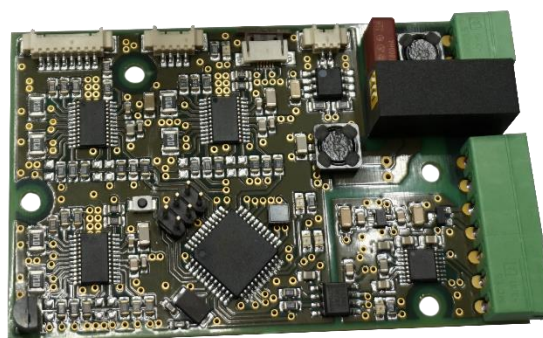

7.

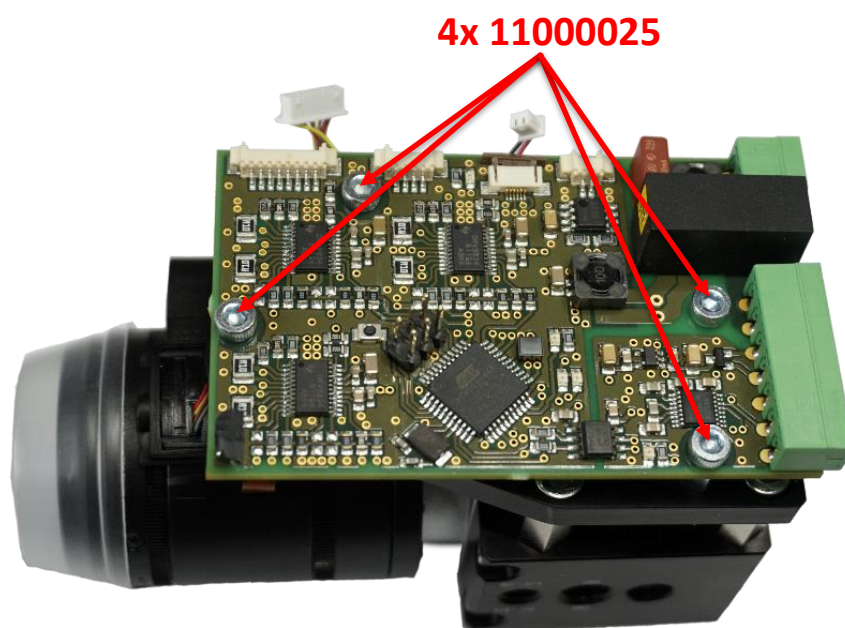

8.

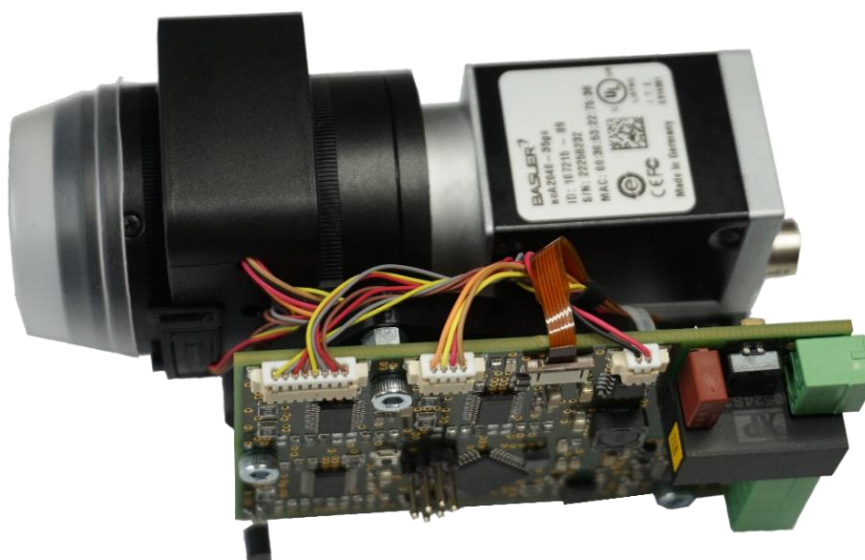

9.



10.

